


Per mala subjecció de càrregues suspeses

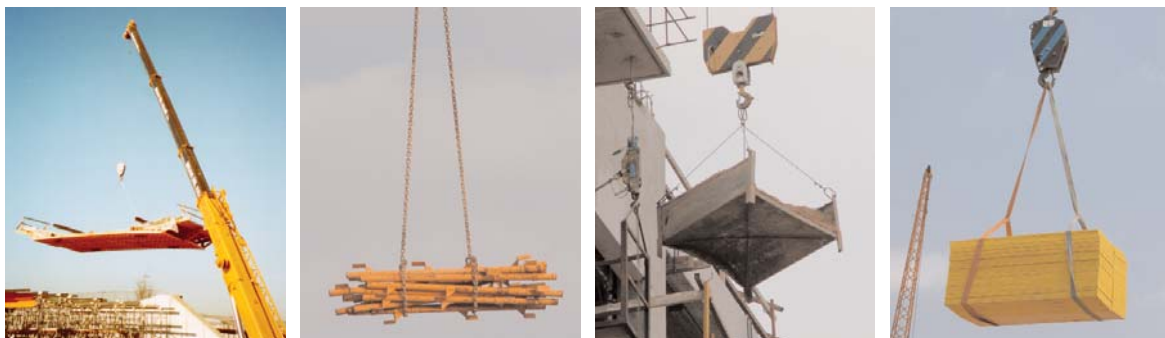

Mesures Preventives

Normes generals

- Si alguna de les maniobres i les operacions queda fora de la visual de l'abast del gruista, cal acompanyar-lo d'un senyalista.
- No s'han de fer moviments bruscos en l'arrencada i la hissada de la càrrega.
- Cal respectar les limitacions de càrrega indicades pel fabricant en la placa de càrregues.
- Amb caràcter general, cal subjectar la càrrega des de dos punts equidistants.
- Quan la tipologia dels elements transportats, com, per exemple, la mida, ho requereixi, cal recobrir tot el material amb una xarxa, una gàbia tancada o similar.
- Cal verificar l'existència del pestell de seguretat en els ganxos.
- És prohibit treballar quan les condicions meteorològiques posin en perill les condicions de seguretat.
- Cal comprovar el bon estat de les eslingues, els cables i els altres elements de subjecció en cada utilització.

Proteccions col·lectives

- No es poden transportar càrregues per sobre el personal.
- És prohibit romandre sota les càrregues suspeses.
- Són prohibits la suspensió o el transport aeri de persones mitjançant l'equip d'elevació.
- Cal senyalitzar la zona de treball quan sigui necessari.

Equips de protecció individual

- Casc.
- Guants contra agressions mecàniques.
- Calçat de seguretat.
- Roba de treball.

Per a més informació

- 04.09 Camió grua
- 04.27 Grua autopropulsada o autotransportada
- 04.28 Grua de gelosia
- 05.08 Grua torre