


Por mala sujeción de cargas suspendidas

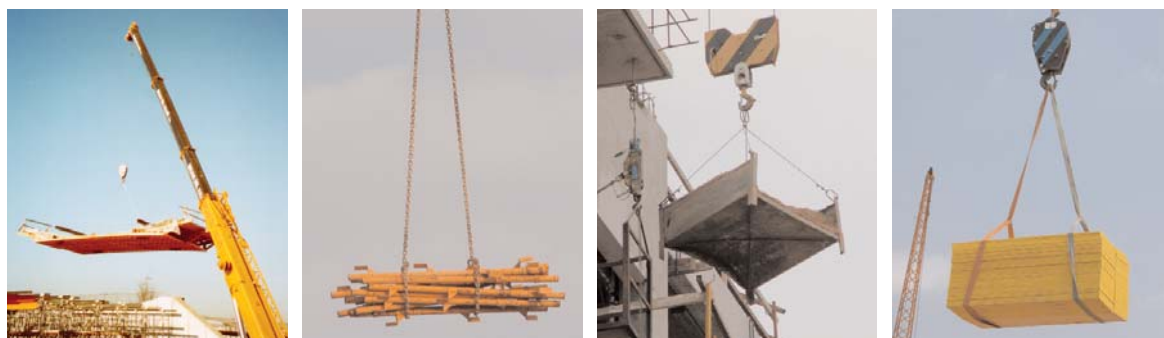

Medidas Preventivas

Normas generales

- Si alguna de las maniobras y operaciones quedase fuera del alcance visual del gruista, éste recibirá el apoyo de un señalista.
- No realizar movimientos bruscos en el arranque y en el izado de la carga.
- Hay que respetar las limitaciones de carga indicadas por el fabricante en la placa de cargas.
- Con carácter general, debe sujetarse la carga desde dos puntos equidistantes.
- Cuando la tipología de los elementos transportados, como su tamaño, lo requiera, hay que recubrir todo el material con una red, jaula cerrada o similar.
- Verificar la existencia del pestillo de seguridad en los ganchos.
- Prohibir trabajar cuando las condiciones meteorológicas pongan en peligro las condiciones de seguridad.
- Comprobar el buen estado de las eslingas, cables y otros elementos de sujeción en cada utilización.

Protecciones colectivas

- No transportar cargas por encima del personal.
- Prohibir permanecer bajo las cargas suspendidas.
- Prohibir la suspensión o transporte aéreo de personas mediante el equipo de elevación.
- Señalizar la zona de trabajo cuando sea necesario.

Equipos de protección individual

- Casco.
- Guantes contra agresiones mecánicas.
- Calzado de seguridad.
- Ropa de trabajo.

Para más información

- 04.09** Camión grúa
- 04.27** Grúa autopropulsada o autotransportada
- 04.28** Grúa de celosía
- 05.08** Grúa torre