

1r. Material necessari:



2n. Tallem un dels 2 bidons per la meitat i, en un dels laterals, hi fem un forat d'uns 20 cm de diàmetre.



3r. A l'altre bidó hi fem tot de forats a la base per tal de que els líquids hi puguin passar.




4t. Posem el bidó sencer dins l'altre.

5è. Col·loquem un tub de pvc al forat de 20 cm amb una tapa. Aquest forat permetrà treure el compost un cop s'hagi transformat. També col·locarem una aixeta per tal de fer sortir el líquid que es generi cada setmana. Aquest líquid es podrà utilitzar a l'hort.



6è. Fem un forat a la tapa i hi posem un tub amb una esponja a la sortida per tal de que s'aïregi el compostador i els gasos puguin sortir.

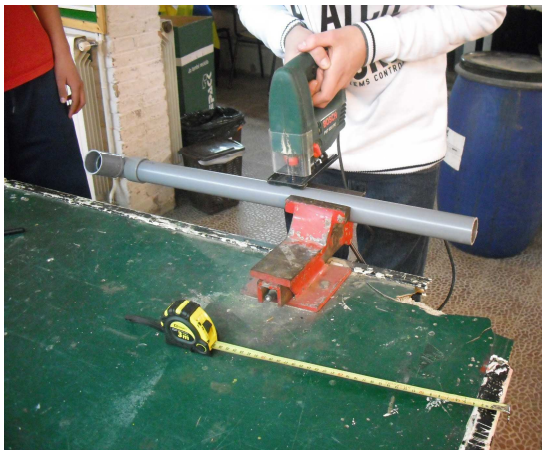

7è. Folrem l'interior del bidó per tal de que les restes vegetals no taponin els forats



8è. Ja tenim el compostador a punt!

